



TELEWIZJA CYFROWA


USŁUGI DODATKOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA SD

KROK PO KROKU



FUNKCJE PILOTA

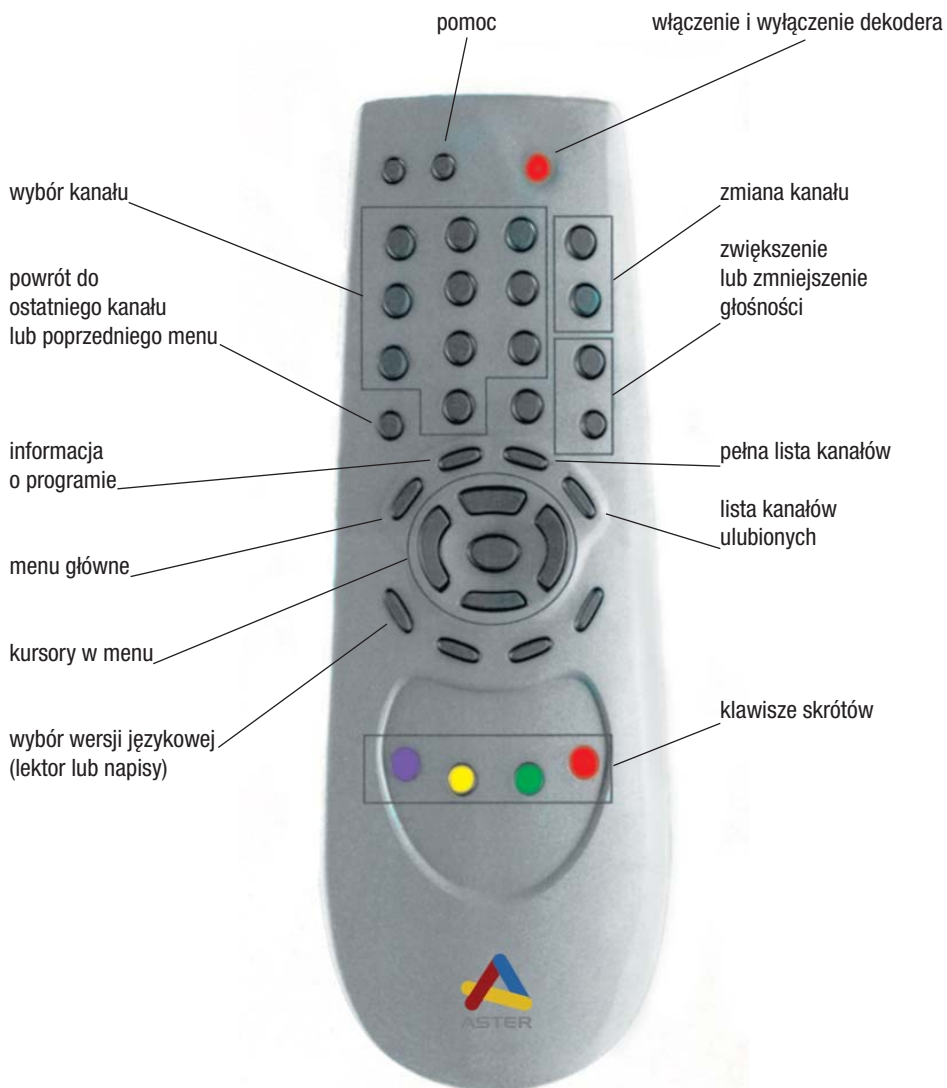

SPIS TREŚCI


Funkcja Przewodnik TV	4-5
Funkcja Wybór wersji językowej	5-6
Funkcja Wybór napisów	7-8
Funkcja Kontrola rodzicielska	8-11
Funkcja Przypomnierz	12-13
Funkcja Ulubione kanały	13-14
Funkcja Lista kanałów	15
Funkcja Pomoc	15

Funkcja Przewodnik TV

Jest to najprostszy dostęp do opisów wszystkich programów dostępnych w telewizji cyfrowej ASTER.

Krok 1: Dostęp do informacji podstawowych o programie

Po uruchomieniu dekodera, a także przy każdorazowej zmianie kanału, na ekranie wyświetlane są podstawowe informacje o danym programie.

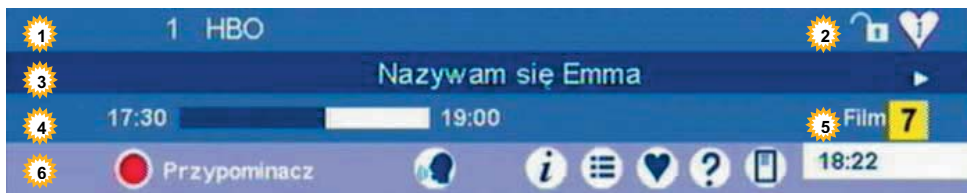


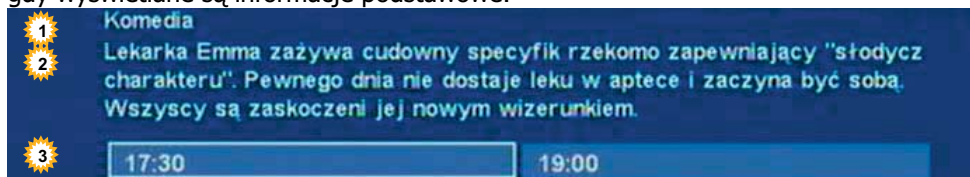
- 1 Numer i nazwa kanału.
- 2 Ikona wyświetla się jeżeli użytkownik zdefiniował Kontrolę rodzicielską. Symbol otwartej kłódki oznacza, że Kontrola rodzicielska jest wyłączona. Ikona wyświetla się jeżeli użytkownik zdefiniował i uaktywnił listę ulubionych kanałów. Numer w środku ikony określa numer aktywnej listy.
- 3 Tytuł programu.
- 4 Czas rozpoczęcia i zakończenia programu oraz pasek stanu wskazujący na postęp trwania programu.
- 5 Kategoria programu - umożliwia szybkie i łatwe przyporządkowanie danego programu do określonej kategorii, np.: Film, Wiadomości, Sport, Dzieci/Młodzież, Muzyka, Kultura, Dokument, etc. Jeżeli nadawca to określił dla danego programu, dostępna może być również kategoria wiekowa programu: 7, 13 i 18 lat.
- 6 Pasek szybkiego dostępu do usług dekodera.

Porady:

- Wciskając na pilocie przycisk w trakcie oglądania programu, uzyskasz natychmiastowy dostęp do Przewodnika TV (powtórne wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie informacji dodatkowych).
- Menu Przewodnika TV gaśnie po upływie określonego czasu (15 sek. – ustawienia domyślne), który może być zmieniony przez użytkownika.
- Użyj przycisków na pilocie dekodera aby sprawdzić kolejne pozycje programowe.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu na pilocie dekodera.







Krok 2: Dostęp do informacji dodatkowych o programie

Aby uzyskać dostęp do informacji dodatkowych Przewodnika TV wciśnij  gdy wyświetlane są informacje podstawowe.



- 1 Podkategoria programu - w sposób szczegółowy określa gatunek danej kategorii programu, np.: FILM (Thriller, Przygodowy, Fantastyka, Komedia, Melodramat, Romans, Klasyka, Filmy dla dorosłych)
- 2 Opis programu
- 3 Program TV - umożliwia sprawdzenie przyszłych programów (z wyprzedzeniem 12 h)

Porady:


- Wciskając na pilocie przycisk  w trakcie gdy wyświetlane są informacje dodatkowe powrócisz do trybu oglądania programu (wyjście z Przewodnika TV).
- Sprawdzenie przyszłych programów na danym kanale odbywa się za pośrednictwem przycisków   na pilocie dekodera.
- Aby uzyskać dostęp do Programu TV innego kanału, w trakcie gdy wyświetlane są informacje dodatkowe, użyj przycisków   na pilocie dekodera.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu  na pilocie dekodera.

Funkcja Wybór wersji językowej

Umożliwia użytkownikowi samodzielną zmianę wersji językowej. Dostępność usługi uzależniona jest od nadawcy.

Krok 1: Ustawienie preferowanej wersji językowej


Wciśnij  na pilocie dekodera - uzyskasz dostęp do menu głównego dekodera.

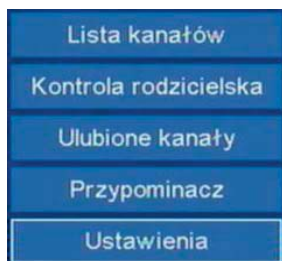

Przyciskami   zaznacz pole 'Ustawienia' i potwierdź 



Wybierz pole 'Preferowana wersja językowa' i potwierdź

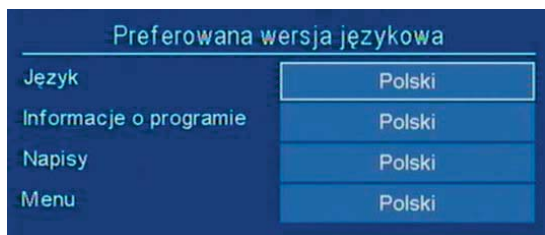


Przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź a następnie wybierz preferowany język i potwierdź

Porady:


- Aby wyjść z menu wciśnij lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Ustawienia dokonane w menu 'Preferowana wersja językowa' traktowane są jako domyślne dla wszystkich kanałów i całego dekodera.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu na pilocie dekodera.

Krok 2: Zmiana aktualnej wersji językowej

Wciśnij na pilocie dekodera

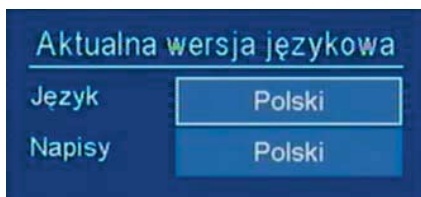

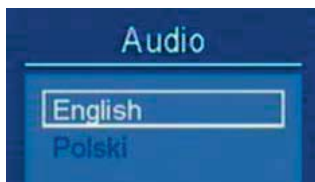

Przyciskami zaznacz pole 'Język' i potwierdź



Wybierz preferowany język i potwierdź

Porady:

- Aby wyjść z menu wciśnij  lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Pamiętaj, że zmiany dokonane w menu 'Aktualna wersja językowa' zostaną utracone po przełączeniu kanału lub wyłączeniu dekodera. Aby zmiany były zapisane na stałe zapisz je w menu 'Preferowana wersja językowa'.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu  na pilocie dekodera.

Funkcja Wybór napisów

Umożliwia użytkownikowi samodzielne włączenie napisów. Dostępność usługi uzależniona jest od nadawcy.

Krok 1: Ustawienie napisów

Wciśnij  na pilocie dekodera - uzyskasz dostęp do menu głównego dekodera.



Przyciskami  zaznacz pole 'Ustawienia' i potwierdź 





Wybierz pole 'Video' i potwierdź 




Zaznacz pole 'Napisy' i potwierdź  a następnie wybierz właściwe pole i potwierdź 



Porady:


- Aby wyjść z menu wciśnij  lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Ustawienia dokonane w menu 'Video' traktowane są jako domyślne dla wszystkich kanałów i całego dekodera.
- Pamiętaj, że napisy będą wyświetlane tylko wówczas jeśli są dostępne – nie każdy program je posiada.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu  na pilocie dekodera.


Krok 2: Zmiana napisów

Wciśnij  na pilocie dekodera.



Przyciskami  zaznacz pole 'Napisy' i potwierdź 

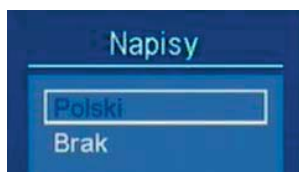


Wybierz 'Polski' jeśli napisy mają być wyświetlane lub 'Brak' jeśli ma ich nie być i potwierdź 

Funkcja Kontrola rodzicielska


Umożliwia ustawienie hasła zabezpieczającego przed odbiorem programu przez osoby niepełnoletnie lub nieuprawnione. Kontrolę możesz ustawić na wybrany program, kanał, dekodera lub na programy o określonej kategorii wiekowej.


Krok 1: Włączenie/Wyłączenie Kontroli rodzicielskiej


Wciśnij  na pilocie dekodera - uzyskasz dostęp do menu głównego dekodera.

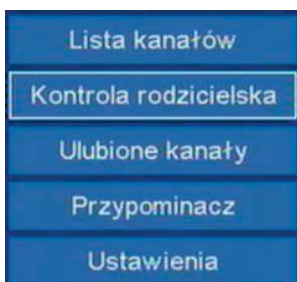


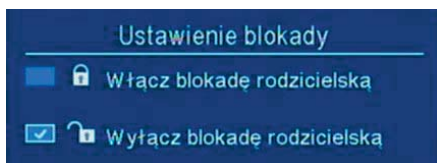
Przyciskami  zaznacz pole 'Kontrola rodzicielska' i potwierdź 

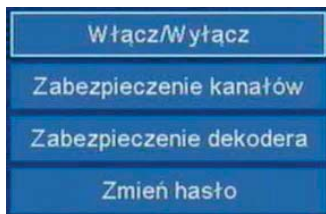

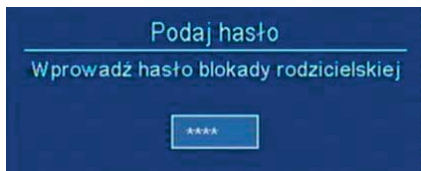


Wybierz pole 'Włącz/Wyłącz' i potwierdź 




Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z funkcji Kontroli rodzicielskiej, wpisz hasło domyślne nadawane przez Operatora (1234) i potwierdź 



Określ czy Kontrola rodzicielska ma być włączona czy nie – przyciskami  zaznacz właściwe pole i potwierdź  a następnie zatwierdź zmianę przyciskiem 

Krok 2: Zabezpieczenie kanałów – umożliwia zablokowanie poszczególnych kanałów z osobna (na stałe lub na określony czas)

W menu Kontrola rodzicielska...

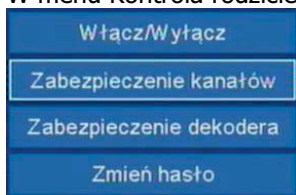


...wybierz pole 'Zabezpieczenie kanałów' i potwierdź 




Wybierz kanał, który chcesz zabezpieczyć – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź .

Otwarta kłódka w prawym, górnym rogu menu oznacza, że Kontrola rodzicielska jest wyłączona. Aby ją włączyć postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w kroku 1.

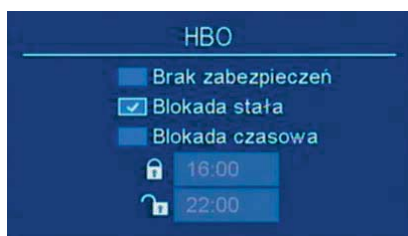

Określ rodzaj blokady – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź a następnie zatwierdź zmianę przyciskiem .


Podczas gdy Kontrola rodzicielska kanału jest włączona na ekranie widoczny będzie następujący komunikat:

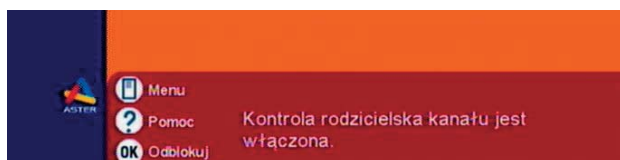


Aby odblokować kanał wciśnij , następnie podaj hasło i potwierdź .

Krok 3: Zabezpieczenie dekodera – umożliwia zablokowanie całego dekodera (na stałe, na określony czas lub w zależności od wieku)

W menu Kontrola rodzicielska...

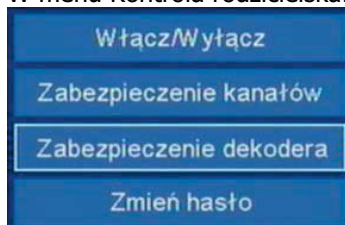

...wybierz pole 'Zabezpieczenie dekodera' i potwierdź .

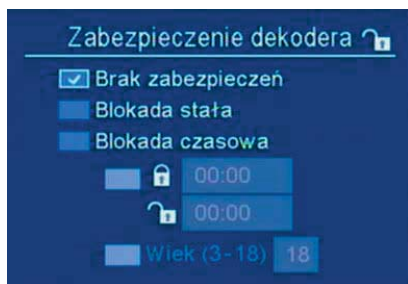


Określ rodzaj blokady – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź a następnie zatwierdź zmianę przyciskiem

Porady:


- Aby wyjść z menu wciśnij lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Występują trzy grupy kategorii wiekowych: 7 lat (3-7), 13 lat (8-13) i 18 lat (14-18). Jeżeli Kontrola rodzicielska jest włączona i została ustawiona blokada wg kategorii wiekowej (np. 7), dekodery automatycznie zablokuje wszystkie programy oznaczone wyższą kategorią wiekową.
- Otwarta kłódka w prawym, górnym rogu menu 'Zabezpieczenie dekodera' oznacza, że Kontrola rodzicielska jest wyłączona. Aby ją włączyć postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w kroku 1.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu na pilocie dekodera.

Krok 4: Zmiana hasła

W menu Kontrola rodzicielska...

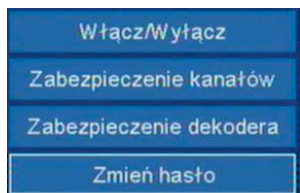

...wybierz pole 'Zmień hasło' i potwierdź

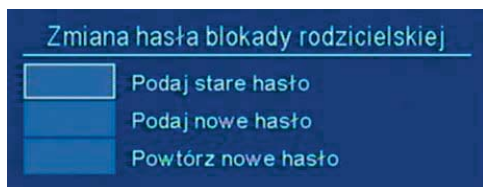

Przyciskami zaznacz właściwe pole, wypełnij wszystkie trzy pola i potwierdź

Porady:


- Aby wyjść z menu wciśnij lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z funkcji Kontroli rodzicielskiej, wpisz hasło domyślne nadawane przez Operatora (1234)
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu na pilocie dekodera.


Funkcja Przypomincacz


Umożliwia wcześniejsze ustawienie dekodera w celu przypomnienia o danym programie w celu jego obejrzenia lub nagrania w terminie późniejszym.

Krok 1: Ustawienie przypomnienia – w trakcie przeglądania Przewodnika TV.


Jeśli w trakcie przeglądania Przewodnika TV znalazłeś program, który ma się rozpocząć w terminie późniejszym i chciałbyś go obejrzeć...

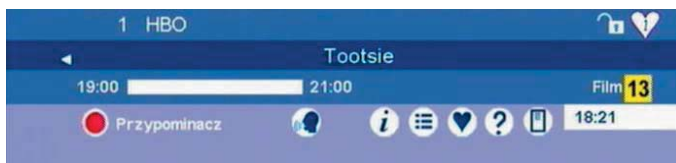


...wciśnij  na pilocie dekodera. Przypomincacz automatycznie pobierze wszystkie informacje o programie z Przewodnika TV.

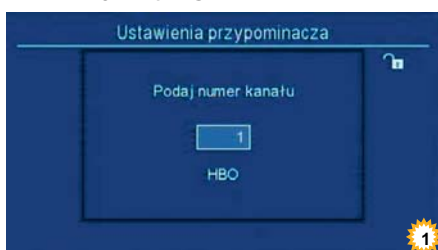


potwierdź 

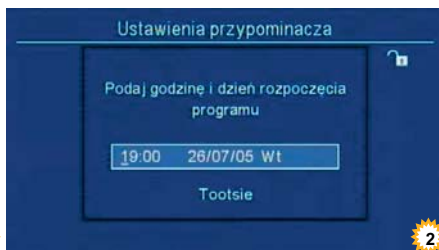

potwierdź 

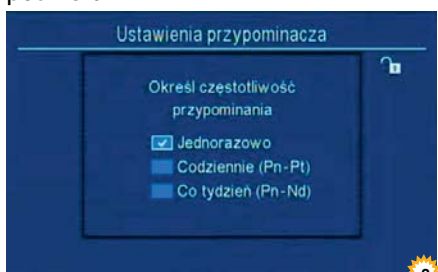


wybierz właściwe i potwierdź 

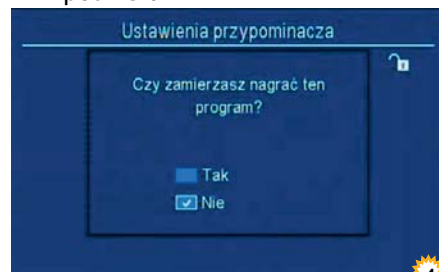


wybierz właściwe i potwierdź 

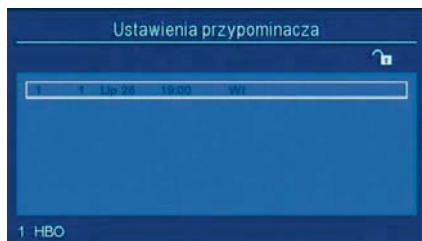


Na końcu uzyskasz potwierdzenie ustawienia przypomnienia w następujący sposób:



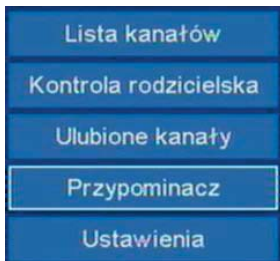

Krok 2: Ustawienie przypomnienia – z menu głównego.

Wciśnij  na pilocie dekodera - uzyskasz dostęp do menu głównego dekodera.



Przyciskami   zaznacz pole 'Przypomnicz' i potwierdź . Następnie podaj parametry określone w czterech slajdach zaprezentowanych w Kroku 1.

Porady:

- Aby wyjść z menu wciśnij  lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Jeżeli zdecydujesz się na nagranie programu ustaw dodatkowo czas nagrania i wpisz hasło Kontroli rodzicielskiej (w przypadku gdy program, który chcesz nagrać może być zabezpieczony).
- Możesz zdefiniować max. 16 przypomnień.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu  na pilocie dekodera.

Funkcja Ulubione kanały


Umożliwia stworzenie własnej, ulubionej listy oglądanych kanałów. Na jednym dekodерze można utworzyć max. 3 listy.

Krok 1: Utworzenie listy ulubionych kanałów


Wciśnij  na pilocie dekodera - uzyskasz dostęp do menu głównego dekodera.




Przyciskami   zaznacz pole 'Ulubione kanały' i potwierdź .

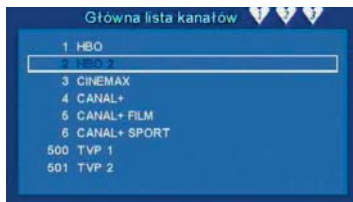

Wybierz kanał, dla którego chcesz zdefiniować listę – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź

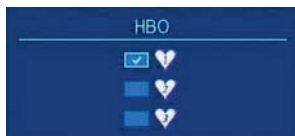


Wybierz numer listy – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź a następnie zatwierdź zmianę przyciskiem . Powtórz czynności dla pozostałych kanałów.

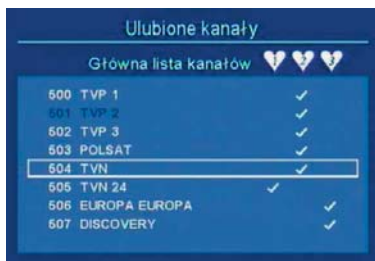

Krok 2: Uaktywnienie listy ulubionych kanałów

Wciśnij na pilocie dekodera...

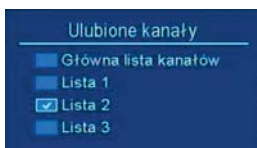

... wybierz właściwą listę – przyciskami zaznacz właściwe pole i potwierdź


Ikona pokaże się w Przewodniku TV (patrz funkcja Przewodnik TV, krok 1).

Porady:




- Aby wyjść z menu wciśnij lub poczekaj kilka sekund aż menu samo zniknie.
- Jeśli użytkownik uaktywnił daną listę ulubionych kanałów, przy zmianie kanału używając przycisków na pilocie dekodera, będą pomijane kanały które do danej listy nie należą.
- Dostęp do wszystkich kanałów jest możliwy z poziomu funkcji Lista kanałów.
- Więcej porad uzyskasz po wciśnięciu na pilocie dekodera.

Funkcja Lista kanałów

Umożliwia szybki podgląd poszczególnych kanałów oraz dostarcza informacji o aktualnym i kolejnym programie (tytuł i czas rozpoczęcia).

Wciśnij  na pilocie dekodera





Aby sprawdzić program na danym kanale – przyciskami   zaznacz właściwy kanał i potwierdź 

Funkcja Pomoc

Umożliwia zapoznanie się z opisem działania wszystkich innych funkcji dekodera lub właściwym sposobem postępowania, podczas gdy z nich korzystasz.

Na każdym poziomie menu wciskając  uzyskasz natychmiastowy dostęp do Pomocy, na przykład:

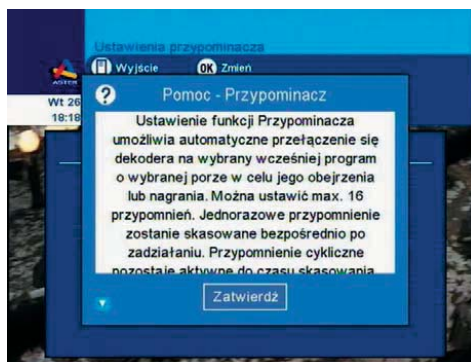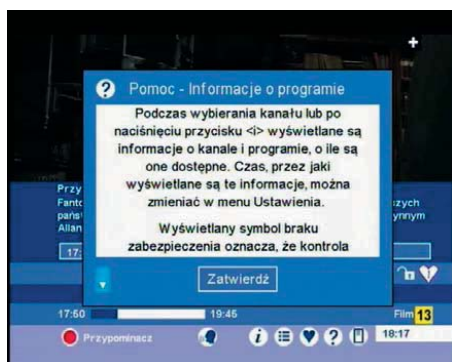

Infolinia: 0 22 4 014 014 lub 0 801 014 014*

Salony ASTER:

Warszawa: ul. Marynarska 13, al. Jana Pawła II 78, pl. Hallera 6

Kraków: Lubelska 29

Zielona Góra: ul. Bohaterów Westerplatte 13

www.aster.pl

* Opłata za połączenie: 0,35 zł brutto za minutę